

1、配置工具下载

http://www.tovideo.cn/FBS/download/ConfigMacAddr_boxed_20260514.zip


2、工具软件安装

将压缩包解压后，先安装 npcap-1.85.exe

将计算机网口与设备网口直连。

再运行 ConfigMacAddr_boxed_20260514.exe

3、设备配置

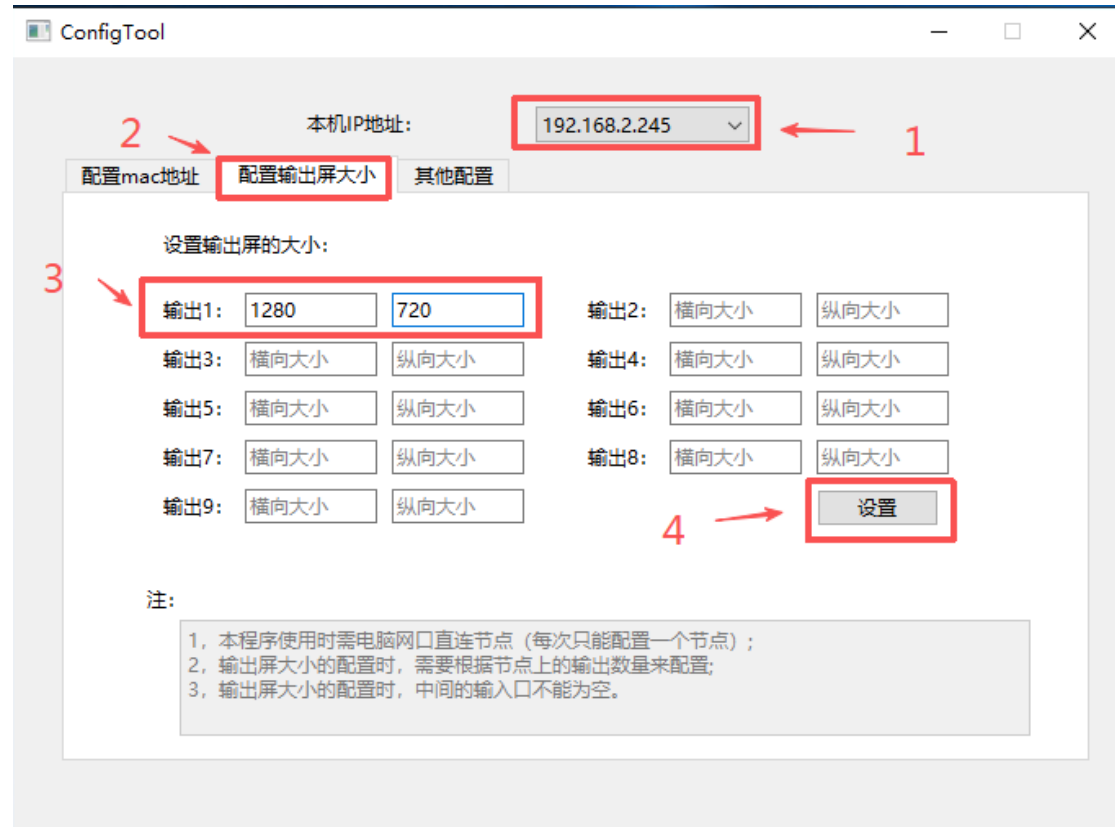

- 选中与设备相连的计算机网口 IP
- 点击“配置输出屏大小”
- 在输出 1 中设备出口的有效图像大小，即图像显示区域。输入信号将在该区域缩放显示。
- 点击“设置”，发送指令到设备并保存。
- 重启设备完成配置。